


1. DESPIECE PARTS LIST DÉTAIL

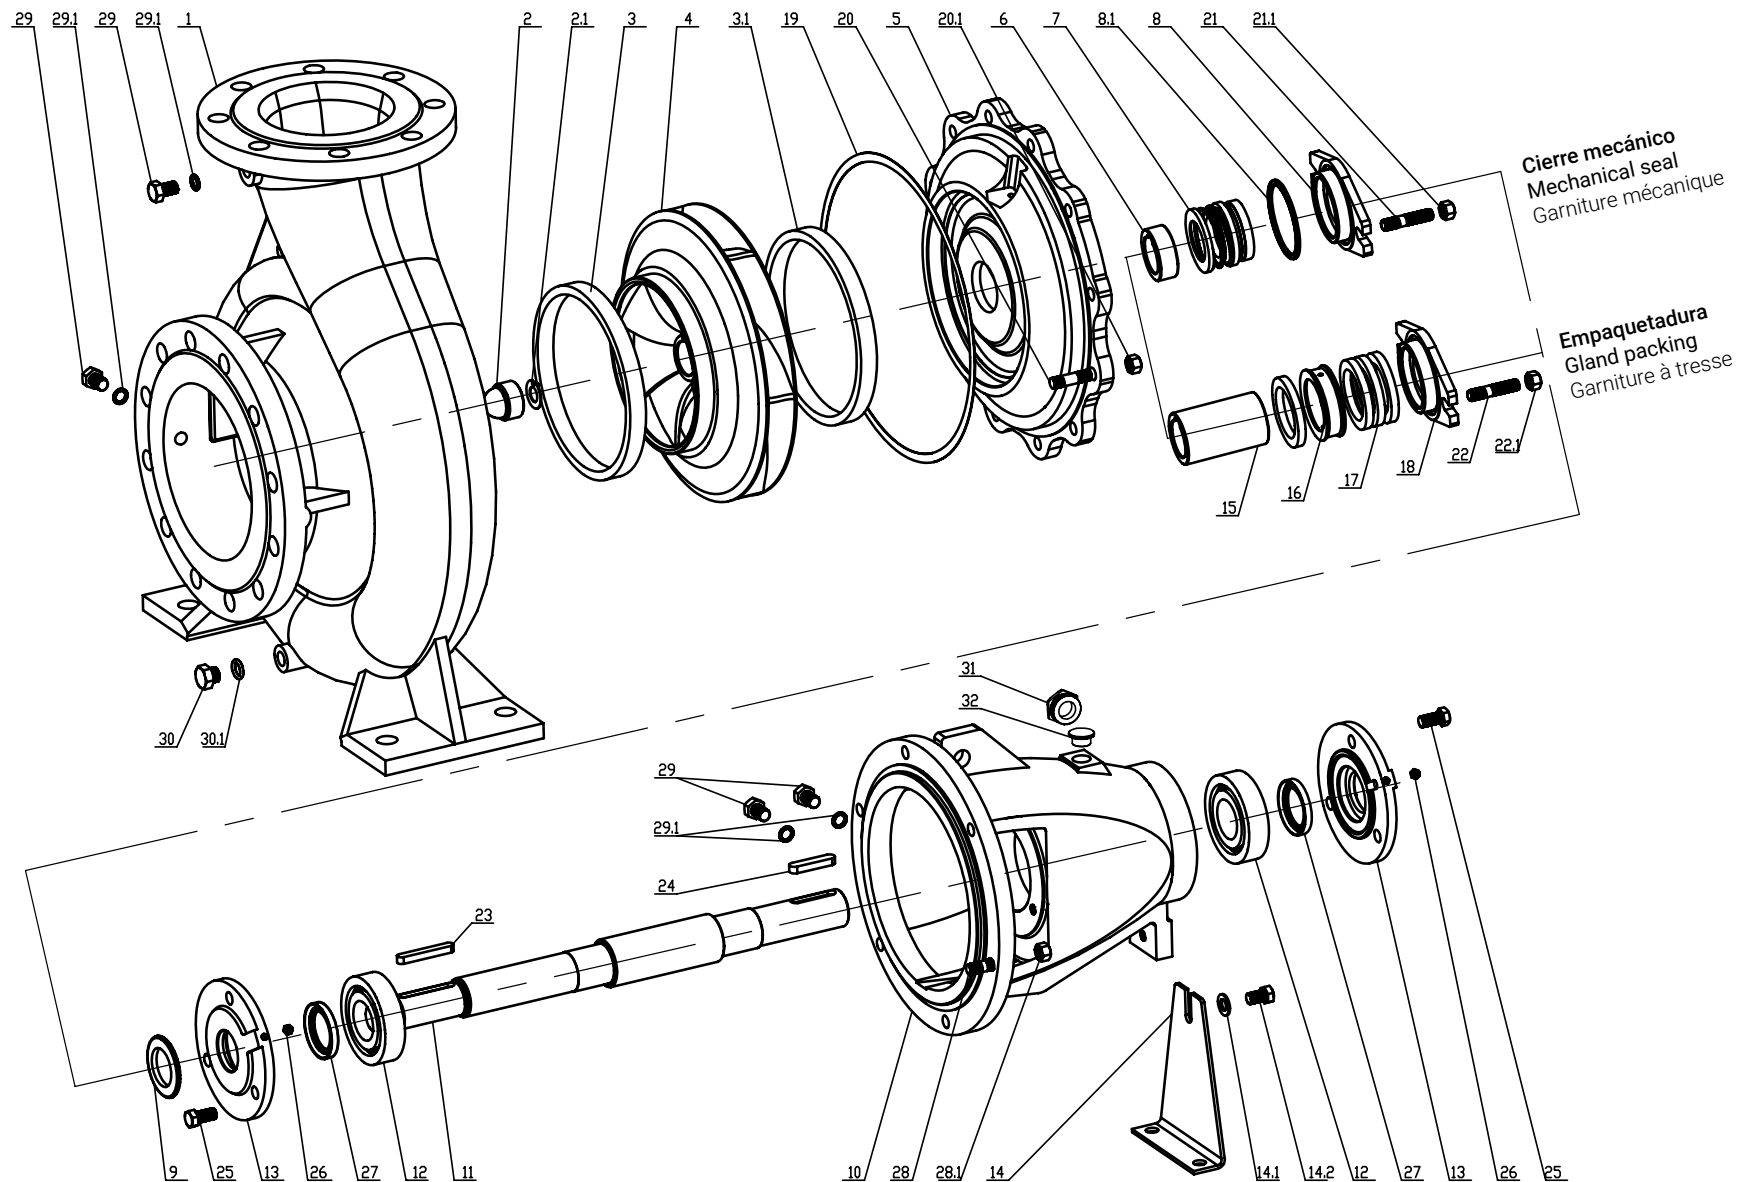



Nº	Parte	Nº	Part
1	Cuerpo de bomba	17	Empaquetadura
2	Tuerca del impulsor	18	Tapa de empaquetadura
2.1	Arandela flexible	19	Junta tórica del cuerpo
3	Anillo de desgaste delantero	20	Espárrago
3.1	Anillo de desgaste trasero	20.1	Tuerca
4	Impulsor	21	Espárrago
5	Tapa del cuerpo de bomba	21.1	Tuerca
6	Camisa del eje	22	Espárrago
7	Cierre mecánico	22.1	Tuerca
8	Tapa del cierre mecánico	23	Chaveta del impulsor
8.1	Junta tórica del cierre mecánico	24	Chaveta del motor
9	Deflector	25	Tornillo
10	Soporte de rodamientos	26	Racor
11	Eje	27	Retén de aceite
12	Rodamiento	28	Espárrago
13	Tapa del rodamiento	28.1	Tuerca
14	Pie de soporte	29	Tapón
14.1	Tornillo	29.1	Arandela
14.2	Tuerca	30	Tapón de drenaje
15	Camisa de empaquetadura	30.1	Arandela
16	Anillo de empaquetadura	31	Visor de aceite
		32	Tapón de aceite



Nº	Part	Nº	Part
1	Casing	17	Gland Packing
2	Impeller Nut	18	Packing Cover
2.1	Flexible Washer	19	Casing O-Ring
3	Front Wear Ring	20	Stud
3.1	Back Wear Ring	20.1	Nut
4	Impeller	21	Stud
5	Casing Cover	21.1	Nut
6	Shaft Sleeve	22	Stud
7	Mechanical Seal	22.1	Nut
8	Mechanical Seal Cover	23	Impeller Key
8.1	Mechanical Seal O-Ring	24	Motor Key
9	Slinger	25	Bolt
10	Bearing Housing	26	Nipple
11	Shaft	27	Oil Seal
12	Bearing	28	Stud
13	Bearing Cover	28.1	Nut
14	Support Foot	29	Plug
14.1	Bolt	29.1	Washer
14.2	Nut	30	Drainage Plug
15	Packing Sleeve	30.1	Washer
16	Packing Ring	31	Oil Glass
		32	Oil Plug



Nº	Partie	Nº	Partie
1	Corps de pompe	17	Garniture de presse-étoupe
2	Écrou de roue	18	Couvercle de presse-étoupe
2.1	Rondelle élastique	19	Joint torique du corps
3	Bague d'usure avant	20	Goujon
3.1	Bague d'usure arrière	20.1	Écrou
4	Roue	21	Goujon
5	Couvercle du corps de pompe	21.1	Écrou
6	Chemise d'arbre	22	Goujon
7	Garniture mécanique	22.1	Écrou
8	Couvercle de garniture mécanique	23	Clavette de roue
8.1	Joint torique de garniture mécanique	24	Clavette moteur
9	Défecteur	25	Boulon
10	Palier	26	Raccord
11	Arbre	27	Joint à lèvres
12	Roulement	28	Goujon
13	Couvercle de palier	28.1	Écrou
14	Pied support	29	Bouchon
14.1	Boulon	29.1	Rondelle
14.2	Écrou	30	Bouchon de vidange
15	Chemise de presse-étoupe	30.1	Rondelle
16	Bague de presse-étoupe	31	Voyant d'huile
		32	Bouchon d'huile